

**Sagemcom**



# Manual do Usuário F@ST 3895



## Índice

1. INTRODUÇÃO .....	4
1.1. APRESENTAÇÃO .....	4
1.2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM .....	5
1.3. CONECTORES, BOTÕES E LEDS .....	5
2. INSTALAÇÃO .....	7
2.1. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS .....	7
3. ACESSANDO O F@ST 3895 .....	9
3.1. MENU DE STATUS .....	10
3.2. MENU DE CONFIGURAÇÃO .....	12
3.2.1. CONFIGURAÇÃO RÁPIDA.....	12
3.2.2. STATUS .....	13
3.2.2.1. MTA.....	13
3.2.2.2. SOFTWARE .....	14
3.2.2.3. CONEXÃO – RF .....	14
3.2.2.4. CONEXÃO – IP .....	15
3.2.3. REDES .....	15
3.2.3.1. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS.....	16
3.2.3.2. LAN IPv6 .....	16
3.2.3.3. DNSv4 .....	17
3.2.3.4. DNSv6.....	18
3.2.3.5. LAN/DHCP .....	19
3.2.3.6. DHCPv6.....	20
3.2.3.7. CONFIGURAÇÃO WAN .....	21
3.2.4. AVANÇADO.....	22
3.2.4.1. TRIGGER DE PORTA .....	22
3.2.4.2. ENCAMINHAMENTO DE PORTA .....	24
3.2.4.3. OPÇÕES AVANÇADAS .....	25
3.2.4.4. DDNS .....	26
3.2.4.5. DMZ HOST .....	27
3.2.5. SEGURANÇA .....	28
3.2.4.6. FIREWALL .....	28

3.2.4.7.	LOG REMOTO .....	30
3.2.4.8.	CONTROLE DOS PAIS.....	30
3.2.4.9.	CONTROLE DE ACESSO .....	33
3.2.6.	WIFI .....	35
3.2.6.1.	RÁDIO .....	35
3.2.6.2.	REDE PRINCIPAL .....	37
3.2.6.3.	EQUIPAMENTOS CONECTADOS .....	38
3.2.6.4.	BANDSTEERING .....	39
3.2.7.	ADMINISTRAÇÃO .....	39
3.2.7.1.	SENHA DO ROTEADOR .....	40
3.2.7.2.	CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA .....	40
3.2.7.3.	BACKUP .....	41
3.2.7.4.	DIAGNÓSTICO .....	41





## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. APRESENTAÇÃO

Esse manual é dedicado para o usuário do F@ST 3895 CLARO Cable Gateway é um Adaptador Terminal Multimídia Integrado que permite acesso à Internet de alta velocidade, com um ótimo custo-benefício, nível de qualidade de chamada telefônica e serviços de fax/modem para assinantes residenciais, comerciais e educacionais em redes públicas e privadas. O F@ST 3895 oferece conectividade através de cabo de rede e WiFi 802.11 b/g/n/ac.

## 1.2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

F@ST F@ST 3895 CLARO	x1
Gateway	
Cabo Ethernet (RJ45)	x1
Guia Rápido do Usuário	x1
Adaptador de Energia	x1
Etiquetas Wi-Fi	x2

## 1.3. CONECTORES, BOTÕES E LEDS



<b>LEDs, Portas e Botões</b>	<b>Descrição</b>
<b>1 – LED WPS</b>	Piscando – Indica que WPS está habilitado Apagado – Indica que WPS não está desabilitado
<b>2 – TEL2</b>	Aceso – Telefone registrado e pronto para uso Piscando – Telefone em uso Apagado – Telefone não registrado
<b>3 – TEL1</b>	Aceso – Telefone registrado e pronto para uso Piscando – Telefone em uso Apagado – Telefone não registrado
<b>4 – 5GHz</b>	Aceso – Rede WiFi 5GHz habilitada Apagado – Rede WiFi 5GHz desligada
<b>5 – 2.4GHz</b>	Aceso – Rede WiFi 2.4GHz habilitada Apagado – Rede WiFi 2.4GHz desligada
<b>6 – Online</b>	Aceso – CM sincronizado e pronto para Internet Apagado – CM não está pronto para Internet
<b>7 – US</b>	Aceso – Sincronizado as frequências de Upstream Piscando – Sincronizando as frequências de Upstream Apagado – Sem sinal de RF
<b>8 – DS</b>	Aceso – Sincronizado as frequências de Downstream Piscando – Sincronizando as frequências de Downstream Apagado – Sem sinal de RF
<b>9 – Power</b>	Aceso – Indica que o F@ST 3895 está ligado Apagado – Indica que o F@ST 3895 está desligado
<b>10 – Portas Ethernet</b>	Portas para conectar o cabo rede de computadores, televisão e outros produtos que tenham esse tipo de conexão.
<b>11 – Portas USB</b>	Sem função específica
<b>12 – Conector de RF</b>	Conexão para o cabo coaxial
<b>13 – Porta tel1</b>	Portas para conectar aparelhos telefônicos convencionais. Cada porta indica um número de telefone
<b>14 – Porta tel 2</b>	Portas para conectar aparelhos telefônicos convencionais. Cada porta indica um número de telefone
<b>15 – Conector de alimentação</b>	Conector para a fonte de alimentação
<b>16 – Botão WPS</b>	Botão para habilitar o WPS

## 2. INSTALAÇÃO



### 2.1. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS


- Antes de conectar e desconectar cabos, interrompa a utilização do dispositivo, e então desconecte-o da fonte de alimentação. Certifique-se de que suas mãos estejam secas durante o procedimento.
- Mantenha o F@ST 3895 CLARO longe de fontes de calor e fogo, como aquecedores e velas.
- Não bloqueie as aberturas do F@ST 3895 CLARO com nenhum objeto. Reserve o mínimo de 10cm de espaço ao redor do F@ST 3895 CLARO para dissipação de calor.
- O dispositivo é somente de uso em posição vertical. Por favor não deite-o.
- Coloque o F@ST 3895 CLARO em uma superfície estável, com uma área interna fresca e ventilada. Não exponha o F@ST 3895 CLARO diretamente à luz solar. Use o F@ST 3895 CLARO em uma área com variação de temperatura de 0° C a 40° C.
- Mantenha o F@ST 3895 CLARO longe de aparelhos eletrônicos que geram fortes campos elétricos ou magnéticos, como um forno de micro-ondas ou um refrigerador.

- Não coloque qualquer objeto (como uma vela ou um recipiente de água) sobre o F@ST F@ST 3895 CLARO. Caso algum objeto estranho ou líquido entre no dispositivo, pare de usar o aparelho imediatamente, desligue-o, remova todos os cabos conectados a ele e, em seguida, entre em contato com um centro de serviço autorizado.
- Durante trovoadas, desligue o F@ST 3895 CLARO e, em seguida, remova todos os cabos conectados a ele para evitar que fiquem danificados devido a quedas de raios.
- Não use o F@ST 3895 CLARO ou fonte de alimentação (PSU) após uma queda ou impacto forte.
- Não utilize em ambientes com muita poeira ou com umidade superior a 80%.
- Não abra ou repare o F@ST 3895 CLARO ou a fonte de alimentação (PSU). Em qualquer caso de falha, entre em contato com o centro de suporte.
- Desconecte a fonte alimentação (PSU) antes de efetuar a limpeza do F@ST 3895.
- A conexão do produto ao setor elétrico é do tipo A.
- A fonte de alimentação é projetada para ser conectada a uma rede alimentação TT ou TN.
- O aparelho não pode ser conectado a um esquema de tipo de instalação elétrica IT (alimentação independente neutro).
- O F@ST 3895 CLARO deve ser utilizado exclusivamente com a Unidade de Fonte de Alimentação (PSU) entregue dentro da mesma embalagem.
- A fonte de alimentação (PSU) deve ser plugada a uma rede elétrica com tensão nominal de 110V/220V em 50/60Hz
- Proteção contra curtos-circuitos e fuga entre fases, neutro e terra devem ser asseguradas pela instalação elétrica do edifício. O circuito de potência do F@ST 3895 deve estar equipado com uma proteção de 16A contra a proteção de sobrecorrente e diferencial.
- Verifique-se que o cabo e a entrada AC não estejam danificados. Não corte, quebre ou entorte o cabo DC.

## 3. ACESSANDO O F@ST 3895

A configuração é feita através do navegador de sua preferência (ex: Chrome, Internet Explorer, Firefox). Para acessar a interface do usuário, siga os passos abaixo:


1. Na barra de endereços do navegador digite o endereço <http://192.168.0.1> e pressione enter



2. Na tela de login, insira o nome e senha que estão localizado na etiqueta do F@ST 3895.



3. Clique no botão Entrar
4. A página principal é a página de configuração rápida, na qual é possível identificar Menus e informações conforme figura

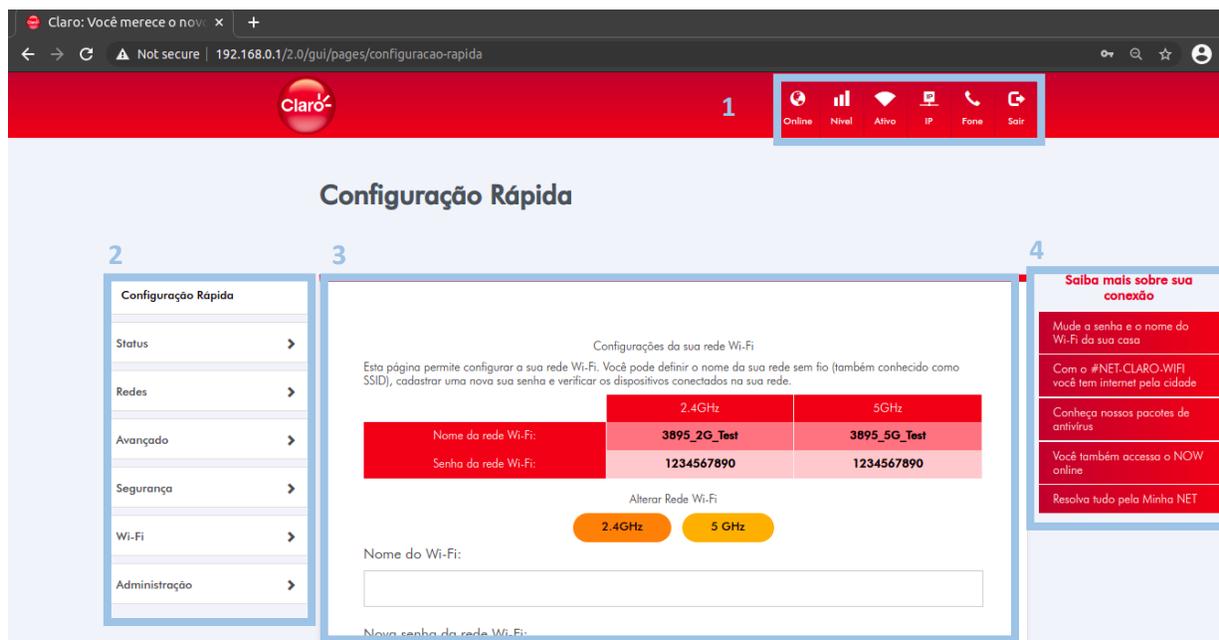


## Descrição

1	Menu de status
2	Menu de configuração do F@ST 3895
3	Página de configuração
4	Dicas CLARO

### 3.1. MENU DE STATUS

No menu de status é possível verificar as seguintes informações:



- Indica se o F@ST 3895 está Online ou Offiline com a rede da CLARO.



- Indica o nível da potência do sinal transmitido e recebido.



- Indica se o WiFi esta ativo ou desativado.



- Mostra os endereços IPv4 e IPv6 adquirido pelo F@ST 3895.



- Indica se as linhas telefônicas estão Ativas ou Inativas.



- Para sair da WEB UI.

## 3.2. MENU DE CONFIGURAÇÃO

### 3.2.1. CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

A página de configuração rápida é a página principal do F@ST 3895 que é visualizada assim que se efetua o login no F@ST 3895. Nessa página é possível verificar qual o nome da rede WiFi de 2.4GHz e 5GHz e a respectiva senha de acesso.

Configurações da sua rede Wi-Fi

Esta página permite configurar a sua rede Wi-Fi. Você pode definir o nome da sua rede sem fio (também conhecido como SSID), cadastrar uma nova sua senha e verificar os dispositivos conectados na sua rede.

	2.4GHz	5GHz
Nome da rede Wi-Fi:	CLARO_2G2242A5	CLARO_5G2242A5
Senha da rede Wi-Fi:	B12242A5	B12242A5

Alterar Rede Wi-Fi

2.4GHz 5 GHz

Nome do Wi-Fi:

Nova senha da rede Wi-Fi:

Repetir senha de Wi-Fi:

Aplicar Ajustes


Caso deseje alterar o nome ou a senha da rede WiFi, selecione a mesma e preencha os campos:

- Nome do Wi-Fi
- Nova senha da rede Wi-Fi
- Repetir senha de Wi-Fi

Depois clique no botão “Aplicar Ajustes”

## 3.2.2. STATUS

No menu Status é possível verificar algumas informações do F@ST 3895 como:

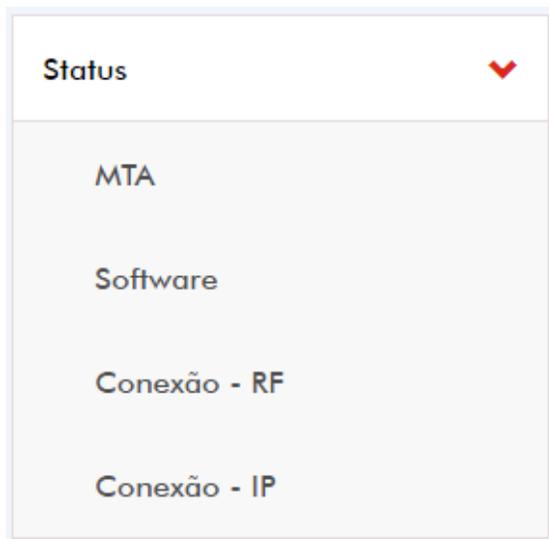

### 3.2.2.1. MTA

Nessa página se encontram as informações sobre as linhas telefônicas do F@ST 3895 que compreende o procedimento de inicialização e o estado das linhas telefônicas.

#### Procedimento de inicialização

DHCP da telefonia	Completed
Segurança da telefonia	Disabled
TFTP da telefonia	Completed
Registro do servidor de chamadas da telefonia (L1)	Disconnected
Registro do servidor de chamadas da telefonia (L2)	Disconnected
Registro da telefonia concluído	Pass

#### Estado da Linha

Linha 1	
Estado de Gancho	On-hook
Tempo de Expiração	n/a
Linha 2	
Estado de Gancho	On-hook
Tempo de Expiração	n/a

## 3.2.2.2. SOFTWARE

Nessa página é possível verificar qual a versão de software do F@ST 3895 e outras informações pertinentes ao sistema da CLARO.

### Informações

Tecnologia	DOCSIS 3.1
Versão do Hardware	3.0
Versão do Software	FAST3895_CLARO_sw05.76.9.9u-5c
Endereço MAC do Cable Modem	44-AD-B1-22-42-AC
Certificado CM	Instalado

### Status

Tempo de disponibilidade do sistema	1 dia(s) 05h:00m:12s
Acesso à rede	Permitido
Endereço IP do Cable modem	10.10.20.42

## 3.2.2.3. CONEXÃO – RF

Está página apresenta informações sobre a rede HFC e quais as frequências adquiridas pelo F@ST 3895 para o seu funcionamento com a rede da CLARO.

### Procedimentos de inicialização

Portadora de Downstream adquirida	327000000 Hz - Locked
Estado da conectividade	OK - Operacional
Estado da inicialização	OK - Operacional

### Portadora de Downstream adquiridas

Canal	1
Buscar status	true
Modulation	Qam256
Id do canal	18
Frequência	327000000 Hz
Potência	-1.9 dBmV
SNR	45 dBmV
Corrigido	1037
Sem correção	864
Canal	2

## 3.2.2.4. CONEXÃO – IP

Está página mostra todas as informações referente a parte IP do F@ST 3895.

### Informações

<b>Endereço IPv6:</b>	N/A
<b>Endereço IPv4:</b>	187.21.133.61
<b>Endereço MAC:</b>	44:AD:B1:22:42:A7
<b>Duração:</b>	7 dia(s) 18h:40m:01s
<b>Expira:</b>	72000
<b>Servidores DNS IPv4:</b>	181.213.132.2 e 181.213.132.3
<b>Servidores DNS IPv6:</b>	2804:14d:1:0:181:213:132:2 e 2804:14d:1:0:181:213:132:3

## 3.2.3. REDES

<b>Redes</b> 
<b>Configurações básicas</b>
LAN IPv6
DNSv4
DNSv6
LAN/DHCP
DHCPv6
Configuração WAN

## 3.2.3.1. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

### 3.2.3.1.1. CONFIGURAÇÃO REDE LAN

É possível verificar qual o endereço IPv4, endereço IPv6, Prefixo IPv6 e o endereço MAC na LAN do F@ST 3895.

#### Configurações de rede LAN

Endereço IPv4	192.168.0.1
Endereço IPv6	2804:14d:7e81:9af7:ae3b:77ff:fe8a:3de0
Prefixo IPv6	2804:14d:7e81:9af7::/64
Endereço MAC	AC:3B:77:8A:3D:E0

### 3.2.3.1.2. WAN

É possível verificar o IPv4, IPv6, DNSv4 e DNSv6 que o F@ST 3895 recebeu da rede da CLARO e por quanto tempo o F@ST 3895 ficará com esses endereços.

#### WAN

Endereço IPv4	187.21.169.7
Endereço IPv6	2804:14d:7e81:1000::da1
Duração	7dia(s) 18h:58m:38s
Expira	6577
Servidores DNS IPv4	181.213.132.2,181.213.132.3
Servidores DNS IPv6	2804:14d:1:0:181:213:132:2,2804:14d:1:0:181:213:132:3
Endereço MAC	AC:3B:77:8A:3D:DE

### 3.2.3.2. LAN IPv6

Está página mostra o IPv6 da LAN do F@ST 3895 e qual o IPv6 de link-local dos dispositivos conectados na LAN.

## Lan IPv6

Exibir apenas dispositivos ativos



Endereço IPv6	2804:14d:7e81:9af7:9805:d7fd:191a:f551
Endereço MAC	DC:1B:A1:9B:18:F6
Estado de alcance	Acessível
Endereço IPv6	fe80::cc3:39ec:9574:56ac
Endereço MAC	6C:70:9F:54:50:41
Estado de alcance	Acessível

### 3.2.3.3. DNSv4

Permite configurar DNSv4 estático (Servidor de Nomes Dinâmico) que é usado para traduzir endereços IP legíveis por humanos de páginas da Internet (como [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)) em endereços IP legíveis por máquina. Para o uso diário, esses servidores são configurados e gerenciados automaticamente pela CLARO.

Caso queira configurar o servidor DNSv4 diferente da CLARO, preencha o campo DNS Primário que é obrigatório, já DNS secundário é opcional, marque a caixa “Usar esses servidores DNS” e clique no botão “Aplicar Ajustes”.

### DNSv4

A definição do DNS é feita automaticamente quando se conecta à rede. Alternativamente, pode configurar manualmente os seus próprios servidores DNS nos seus equipamentos.

DNS primário:

DNS secundário (opcional):

Usar esses servidores DNS

Aplicar Ajustes

## 3.2.3.4. DNSv6

Permite configurar DNSv6 estático (Servidor de Nomes Dinâmico) que é usado para traduzir endereços IP legíveis por humanos de páginas da Internet (como [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)) em endereços IP legíveis por máquina. Para o uso diário, esses servidores são configurados e gerenciados automaticamente pela CLARO.

Caso queira configurar o servidor DNSv6 diferente da CLARO, preencha o campo DNS Primário que é obrigatório, já DNS secundário é opcional, marque a caixa “Usar esses servidores DNS” e clique no botão “Aplicar Ajustes”.

### DNSv6

A definição do DNS é feita automaticamente quando se conecta à rede. Alternativamente, pode configurar manualmente os seus próprios servidores DNS nos seus equipamentos.

---

DNS primário:

DNS secundário (opcional):

Usar esses servidores DNS

[Aplicar Ajustes](#)

## 3.2.3.5. LAN/DHCP

Esta página permite ao usuário efetuar alterações na configuração na rede local do F@ST 3895

### LAN/DHCP

Esta página permite a configuração e apresenta o status do servidor DHCP interno opcional para a LAN.

---

Endereço local (LAN)

192	168	25	1
-----	-----	----	---

Habilitar servidor DHCP

Endereço local de início

192	168	25	2
-----	-----	----	---

Número de CPEs

Tempo de lease

[Aplicar Ajustes](#)

- Alterar o endereço da rede LAN

Endereço local (LAN)

192	168	25	1
-----	-----	----	---

- Habilitar/desabilitar o servidor DHCP da LAN

Habilitar servidor DHCP



- A quantidade de dispositivos que podem se conectar na rede LAN

Número de CPEs

253

- O tempo que o dispositivo pode ficar com o IP adquirido

Tempo de lease

3600

### 3.2.3.6. DHCPv6

Na página DHCPv6 é possível verificar qual o IPv6 adquirido pelo F@ST 3895 via prefixo delegado.

#### DHCPv6

Esta página permite a configuração do servidor DHCPv6 interno para a rede LAN. Ao modificar o Prefixo Delegado pelo Sistema, defina o Prefixo Delegado pelo Sistema em primeiro lugar, e pressione Aplicar Ajustes para que o sistema possa calcular o Prefixo Delegado pela LAN.

Prefixo delegado pelo sistema :

2804:14d:7e81:9af7::/64

Prefixo definido pelo usuário

#### Configurações de servidor

Prefixo Delegado pela LAN será derivado do Prefixo Delegado pelo Sistema e o Endereço inicial terá o mesmo Prefixo Delegado pela LAN.

Ativar

Ativar rapid commit:

Ativar unicast:

Desativar DHCPv6 stateless:


Aplicar Ajustes

Restaurar Padrões

Se o usuário desejar, pode marcar a opção de prefixo definido pelo usuário e definir o próprio prefixo da rede LAN IPv6.

## 3.2.3.7. CONFIGURAÇÃO WAN

Na página de configuração WAN, é possível verificar as informações de WAN como IP, máscara de sub rede, gateway, DNS primário e DNS secundário.

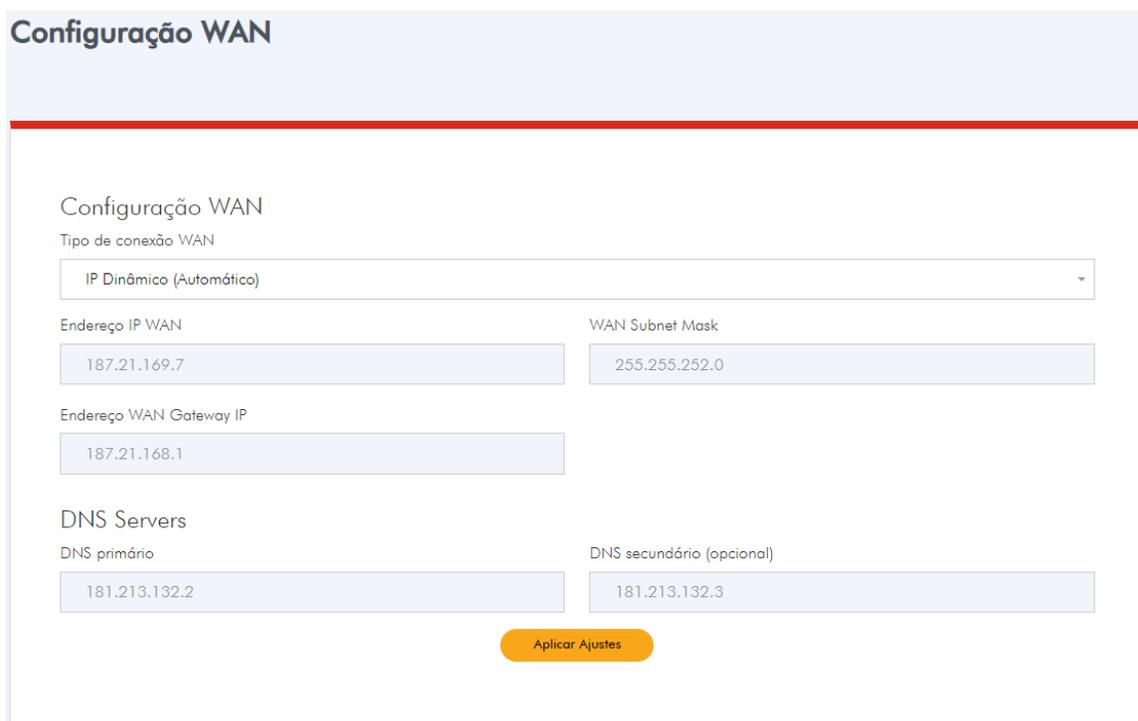

**Configuração WAN**

Configuração WAN

Tipo de conexão WAN

IP Dinâmico (Automático)

Endereço IP WAN: 187.21.169.7

WAN Subnet Mask: 255.255.252.0

Endereço WAN Gateway IP: 187.21.168.1


DNS Servers

DNS primário: 181.213.132.2

DNS secundário (opcional): 181.213.132.3

Aplicar Ajustes

É possível também alterar o tipo de conexão WAN de IP Dinâmico para IP Estático.

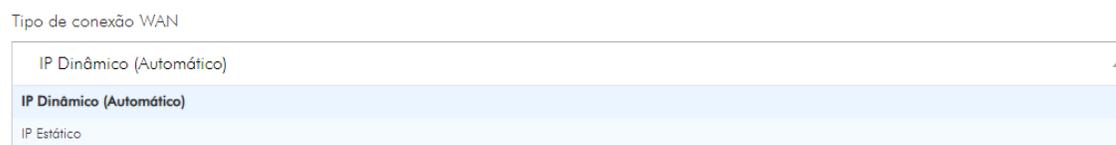

Tipo de conexão WAN

IP Dinâmico (Automático)

IP Dinâmico (Automático)

IP Estático

E configurar o IP da WAN, Máscara de rede, IP Gateway, DNS primário e secundário.

Endereço IP WAN

WAN Subnet Mask

Endereço WAN Gateway IP

## DNS Servers

DNS primário

DNS secundário (opcional)

### 3.2.4. AVANÇADO

**Avançado** 

- Trigger de porta
- Encaminhamento de porta
- Opções Avançadas
- DDNS
- DMZ Host

#### 3.2.4.1. TRIGGER DE PORTA

Esta página permite abrir portas dinamicamente no firewall do F@ST 3895 através “Trigger Ports” quando uma aplicação (como jogo ou vídeo) abre uma conexão via protocolo TCP ou UDP.

## Trigger de porta

Esta página permite a configuração de gatilhos dinâmicos para dispositivos específicos na rede LAN. Utilizado para aplicações especiais que requerem números de porta específicos com tráfego bidirecional para funcionar corretamente. Aplicações como vídeo conferência, voz, jogos e alguns recursos de programas de mensagens podem exigir essas configurações especiais.

Gatilho Porta Inicial:

Gatilho Porta Final:

Alvo Porta Inicial:

Alvo Porta Final:

Protocolo

Habilitar	Gatilho Porta Inicial	Gatilho Porta Final	Alvo Porta Inicial	Alvo Porta Final	Protocolo	Opções
Não existe trigger de porta cadastrado.						

Aplicar Ajustes

Verifique qual(is) a(s) porta(s) a aplicação precisa utilizar para se conectar ao servidor na Internet e configure elas em Gatilho Porta Inicial e Gatilho Porta Final.

alguns recursos de programas de mensagens podem exigir essas configurações especiais.

Gatilho Porta Inicial:

Gatilho Porta Final:

Verifique também a (s) porta (s) que o servidor vai utilizar para fazer conexão com a aplicação e configure em Alvo Porta Inicial e Alvo Porta Final

Alvo Porta Inicial:

Alvo Porta Final:

Escolha o protocolo TCP ou UDP e clique no botão “Aplicar Ajustes”.

Protocolo

TCP

Habilitar	Gatilho Porta Inicial	Gatilho Porta Final	Alvo Porta Inicial	Alvo Porta Final	Protocolo	Opções
Não existe trigger de porta cadastrado.						

Aplicar Ajustes

## 3.2.4.2. ENCAMINHAMENTO DE PORTA

Está página permite a configuração do encaminhamento de porta, funcionalidade essa que permite que o tráfego da internet acesse alguma aplicação localizado na rede LAN sem interferência do firewall do F@ST 3895. Como por exemplo servidores FTP, SNMP e jogos

### Encaminhamento de porta

Esta página permite que as solicitações de uma porta específica alcancem servidores web, servidores FTP, servidores de e-mail, etc. Uma tabela com os números das portas comumente utilizadas está disponível para consulta.

IPv4 IPv6

Local

Endereço de IP:

192 . 168 . 0 . 0

Porta inicial:

Porta final:

Configure o IP do dispositivo conectado a LAN do F@ST 3895 onde a aplicação esta sendo executada e também a(s) porta(s) que a aplicação utiliza.

### Externo

Porta inicial:  Porta final:

Descrição:

Protocolo:

Habilitar	Descrição	Protocolo	Endereço de IP Local	Porta Inicial Local	Porta Final Local	Endereço de IP Externo	Porta Inicial Externa
Não existe encaminhamento de porta cadastrado.							

Configure a(s) porta(s) externa(s) que serão utilizadas para acesso a aplicação, escolha um nome para essa regra e qual o protocolo será utilizado TCP, UDP ou ambos e clique no botão “Aplicar Ajustes”.

Habilitar	Descrição	Protocolo	Endereço de IP Local	Porta Inicial Local	Porta Final Local	Endereço de IP Externo	Porta Inicial Externa
Não existe encaminhamento de porta cadastrado.							

Aplicar Ajustes

### 3.2.4.3. OPÇÕES AVANÇADAS

Nesta página é possível verificar algumas configurações default do F@ST 3895 como o bloqueio do acesso pela WAN, permitido túnel IPSEC e PPTP, tráfego Multicast da WAN para LAN e habilita o protocolo UPnP na LAN.

## Opções Avançadas

Habilitar	Opção
<input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueio WAN
<input checked="" type="checkbox"/>	IPSEC Pass Through
<input checked="" type="checkbox"/>	PPTP Pass Through
<input type="checkbox"/>	Gerenciamento da Configuração Remota
<input checked="" type="checkbox"/>	Multicast Ativar
<input checked="" type="checkbox"/>	UPNP Ativar

Aplicar Ajustes

### 3.2.4.4. DDNS

Nessa página é possível configurar um serviço de DNS dinâmico, para que uma aplicação na LAN possa ser acessada através de uma URL localmente ou pela Internet.

Selecione o serviço DDNS que será utilizado, o usuário, senha e a URL. Marque a opção “USAR UM SERVIÇO DE DNS DINÂMICO” e clique no botão “Aplicar Ajustes”

## DDNS

Esta página permite a configuração do Serviço DNS Dinâmico.

DDNS Service

members.dyndns.org

Nome do usuário

Senha

Nome do host

USAR UM SERVIÇO DE DNS DINÂMICO:

<b>Endereço de IP</b>	187.21.133.61
<b>Status</b>	A atualização foi bem-sucedida e o nome do host foi atualizado

Aplicar Ajustes

### 3.2.4.5. DMZ HOST

DMZ é a sigla para a expressão em inglês Demilitarized zone, que consiste em encaminhar toda e qualquer solicitação que for recebida na WAN para um IP específico da LAN independente da porta.

Marque a opção Habilitar, configure o IP do dispositivo e clique no botão “Aplicar Ajustes”.

## DMZ Host

Esta página permite a configuração de uma rede específica para que fique exposta ou visível para a WAN (internet pública). Isto pode ser usado quando as aplicações problemáticas não funcionarem com gatilhos de porta.

Habilitar

Endereço DMZ (exemplo: 01.23.45.67)

...

Aplicar Ajustes

### 3.2.5. SEGURANÇA

**Segurança** 

- Firewall
- Log Remoto
- Controle dos pais 
- Controle de Acesso 

#### 3.2.4.6. FIREWALL

O F@ST3895 possui um firewall que ajuda a proteger os dispositivos da rede local contra hackers e outras ameaças de segurança

## Firewall

Esta página permite a configuração de recursos de Firewall. É altamente recomendável que o firewall fique habilitado em todos os momentos para a proteção contra ataques.

Proteção por firewall IPv4

Baixo

Proteção por firewall IPv6

Ativado

BLOQUEAR PACOTES FRAGMENTADOS

DETECÇÃO DE VARREDURA DE PORTAS

DETECÇÃO DE IP FLOOD

Aplicar Ajustes

### Serviços Permitidos

Serviço	Protocolo	Porta
Não há Serviços Permitidos.		

O nível do firewall pode ser alterado para os seguintes valores:

Proteção por firewall IPv4

Desligado

**Desligado**

Baixo

Médio


Alto

Avançado

Caso necessário altere o nível do firewall e após clicar no botão “Aplicar Ajustes” uma lista com os serviços permitidos será exibida ao final da página.

## 3.2.4.7. LOG REMOTO

No log remoto é possível verificar algumas mensagens em relação a login, dispositivos conectados via Wi-Fi

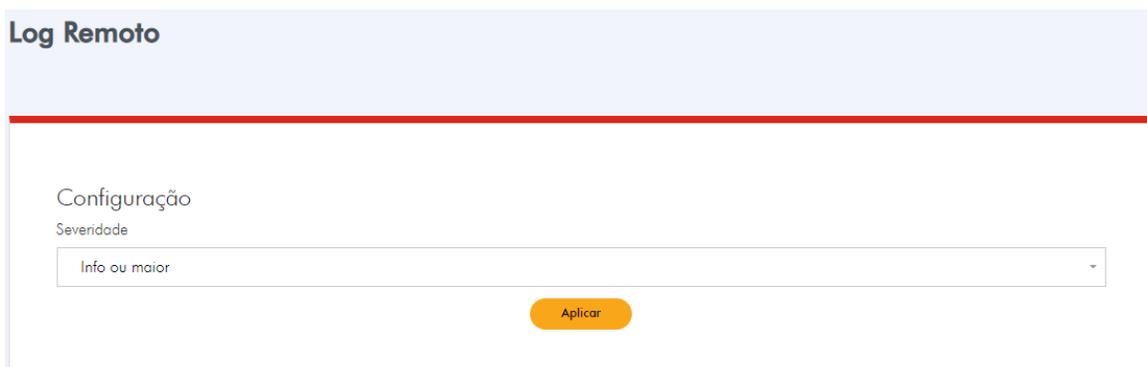

Log Remoto


Configuração

Severidade

Info ou maior

Aplicar

É possível alterar os níveis do log conforme figura abaixo

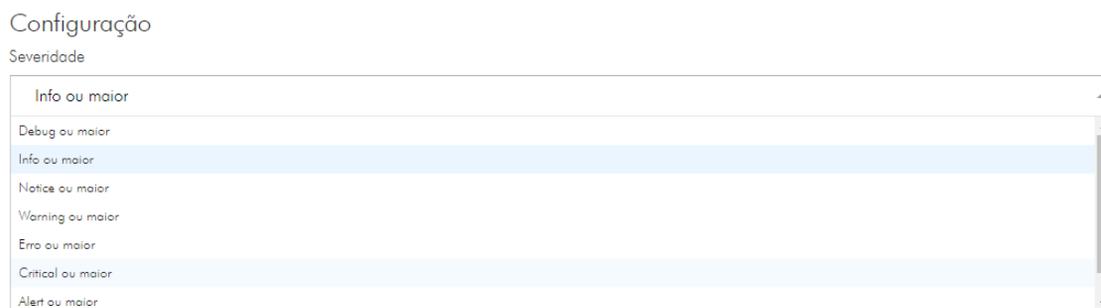

Configuração

Severidade

Info ou maior

Debug ou maior

Info ou maior

Notice ou maior

Warning ou maior


Erro ou maior

Critical ou maior

Alert ou maior

## 3.2.4.8. CONTROLE DOS PAIS

Este menu é usado para criar e gerenciar o tempo de acesso, restrições de URL para dispositivos LAN que estão conectados ao F@ST3895.

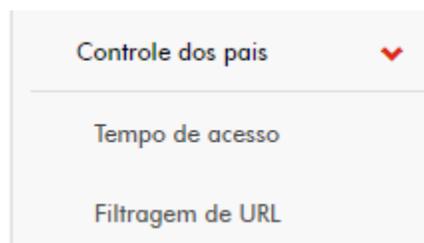

Controle dos pais

Tempo de acesso

Filtragem de URL

## 3.2.4.8.1 TEMPO DE ACESSO

Esta página permite a configuração de políticas de acesso por período para bloquear todo o tráfego de internet para dispositivos e de dispositivos de rede específicos com base em um horário pré-definido.

### Configurações de Filtro

Esta página permite a configuração de políticas de acesso por período para bloquear todo o tráfego de internet para dispositivos e de dispositivos de rede específicos com base em um horário pré-definido.

#### Filtros de tempo de acesso

Selecione o regra para edição na tabela abaixo:

Filtro	Endereço MAC	Dia / Hora	Ações
Não há filtros cadastrados			

[Novo filtro](#)

Para adicionar uma regra clique em “Novo filtro” e na nova tela que aparecerá insira as informações necessárias.

### Criar novo filtro de tempo de acesso

Nome do filtro:

Endereço Mac: (Exemplo: 01:23:45:67:89:AB)

Ativar

Preencha o nome da regra, o endereço MAC do dispositivo e marque a opção Ativar.

Essa regra pode ser aplicada para todos os dias da semana

Dias para bloquear:

Todos dias

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Ou para dias específicos, para isso desmarque a opção Todos os dias e selecione somente os dias necessários.

Dias para bloquear:

Todos dias



O horário também pode ser customizado conforme necessidade. O dia inteiro (opção default)

Horário para bloquear

Dia inteiro

Ou desmarcando a opção o dia inteiro é possível selecionar um horário de início e um horário de fim.

Horário para bloquear

Dia inteiro

Início:

00:00

Fim:

00:00

### 3.2.4.8.2 FILTRAGEM DE URL

Este menu é usado para criar e gerenciar a restrição de acesso a URL para todos os dispositivos LAN que estão conectados no F@ST3895.

#### Filtragem de URL

Esta página permite configurar filtros de endereços URL, a fim de bloquear o acesso a sites indesejados.

---

#### Configuração dos filtros de URL

As restrições de acesso às URL são aplicadas a todos os dispositivos conectados.

[Adicionar URL](#)

Lista de endereços bloqueados:		
Habilitado	Endereço URL	Remover
Não existem URL bloqueados.		

[Aplicar Ajustes](#)

Clique em Adicionar URL

Adicionar URL

Lista de endereços bloqueados:		
Habilitado	Endereço URL	Remover
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

Aplicar Ajustes

Insira o endereço URL e clique no botão “Aplicar Ajustes”.

### 3.2.4.9. CONTROLE DE ACESSO

Este menu é usado para criar e gerenciar os filtros por IP, Endereço MAC e porta dos dispositivos que estão conectados na LAN do F@ST3895.

Controle de Acesso

- Filtragem por IP
- Filtragem por Endereço MAC
- Filtragem por Porta

#### 3.2.4.9.1 FILTRAGEM POR IP

Esta página permite configurar filtros de endereços IP, a fim de bloquear o tráfego de internet para dispositivos de rede específicos na rede LAN.

Preencha o IP, selecione o protocolo e clique no botão “Aplicar Ajustes”.

Endereço

192 . 168 . 0 .

Protocolo

TCP/UDP

Lista de endereços bloqueados:			
Habilitado	Protocolo	Endereço	Remover
Não existem endereços bloqueados.			

Aplicar Ajustes

## 3.2.4.9.2 FILTRAGEM POR ENDEREÇO MAC

Esta página permite a configuração e filtros e endereços MAC, a fim de bloquear o tráfego de internet para dispositivos de rede específicos na rede LAN

Preencha o Endereço MAC do dispositivo da LAN que será bloqueado e clique no botão “Aplicar Ajustes”.

Endereços MAC (Exemplo: 00:23:45:67:89:AB)

Endereços inseridos:	
Endereço	Remover
Não existem endereços inseridos.	

Aplicar Ajustes

## 3.2.4.9.3 FILTRAGEM POR PORTA

Esta página permite a configuração de filtros de porta, a fim de bloquear serviços específicos de internet para todos os dispositivos da rede LAN.

Preencha a porta inicial e final o protocolo e clique no botão “Aplicar Ajustes”.

## Filtragem por porta

Porta inicial:


Porta final:

Protocolo:

Lista de portas bloqueadas:			
Habilitar	Protocolo	Portas	Remover
Não existem portas bloqueadas.			

Aplicar Ajustes

### 3.2.6. WIFI

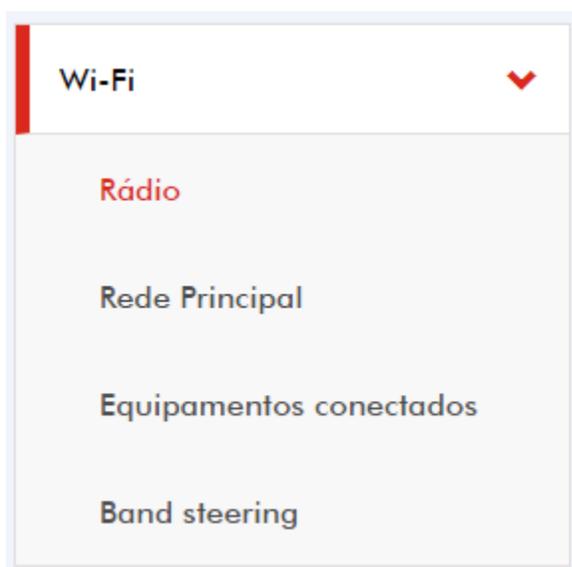

#### 3.2.6.1. RÁDIO

Esta página permite a configuração do rádio WiFi 2.4GHz e 5GHz, no qual é possível habilitar/desabilitar o rádio e alterar os parâmetros de potência do sinal, modo de operação, largura de banda, canal de controle, beamforming.

No botão de Restaurar Padrões Sem Fio, serve para que o 3895 volte a configuração do rádio WiFi para os padrões de fábrica.

No botão Varredura de Pontos de Acesso Wi-Fi, ao clicar uma nova página é carregada ao qual escaneia as redes WiFi vizinhas e apresenta um quadro com as redes vizinhas, os canais e a potência do sinal.

The image shows a screenshot of a web-based configuration interface for a Sagemcom device. At the top, there are two orange buttons labeled '2.4GHz' and '5 GHz'. Below them is a section titled 'Interfases sem fio' with a sub-section 'ATIVAR' containing a checked checkbox. The main configuration area consists of several dropdown menus: 'País' (BR), 'Potência de saída' (100%), 'Faixa 802.11' (2.4G), 'Modo 802.11.n' (802.11 g/n), 'Largura de banda' (40 MHz/20 MHz), 'Banda lateral para canal de controle (somente 40Mhz)' (Auto), 'Canal de controle' (Auto), 'Transmissão por Beamforming (BFR)' (Ativado), and 'Recepção por Beamforming (BFE)' (Ativado). At the bottom, there are three orange buttons: 'Aplicar Ajustes', 'Restaurar Padrões Sem Fio', and 'Varredura de Pontos de Acesso Wi-Fi'.

## 3.2.6.2. REDE PRINCIPAL

Na página Rede Principal é possível alterar o nome da rede WiFi, modo de segurança, senha e habilitar/desabilitar o WPS

Interfaces sem fio

2.4GHz 5 GHz

Nome da rede:

Modo exigido:

AP isolado:

Modo de segurança:

WPA Chave pré-compartilhada (PSK):

**O botão físico sobre o modem irá fornecer conexão Wi-Fi usando "Wi-Fi Protected Setup" (WPS)**

Configuração automática da segurança:

Aplicar Ajustes

## 3.2.6.3. EQUIPAMENTOS CONECTADOS

Nessa página é possível verificar qual os dispositivos conectados na rede WiFi 2.4GHZ e 5GHz, bem como habilitar a restrição de um MAC específico se conectar à rede.

2.4GHz 5 GHz

Interfaces sem fio

WiFi 2.4G

Modo restrito por MAC

Desativado

Endereço MAC

Adicionar

Endereços MAC adicionados

Endereço MAC	Opções
Não há restrição de MAC para esta Interface.	

Aplicar Ajustes

Clientes conectados

MAC Address	IP Address	Nome do host
64-66-B3-7B-9B-83	192.168.25.8	OpenWrt

## 3.2.6.4. BANDSTEERING

Nessa página é possível habilitar/desabilitar a funcionalidade de bandsteering.

Band steering

ATIVAR

Aplicar Ajustes

## 3.2.7. ADMINISTRAÇÃO

<b>Administração</b>	▼
Senha do Roteador	
Configurações de fábrica	
Backup	
Diagnóstico	

## 3.2.7.1. SENHA DO ROTEADOR

Caso necessário a senha de acesso ao roteador pode ser alterada nessa página.

### Senha do roteador

ID de usuário para mudança de senha:

CLARO\_2242A5

Senha atual:

### Alteração de senha

Nova senha:

Repetir nova senha:

Aplicar Ajustes

## 3.2.7.2. CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Faz com que todas as alterações feitas nos equipamentos, sejam apagadas e o equipamento redefina a configuração como padrão de fábrica.

Restaurar as configurações de fábrica?

Sim

## 3.2.7.3. BACKUP

Esta página permite que seja salvo as configurações atuais do 3895 localmente no PC, ou restaure as configurações aplicadas.

Arquivo:

Nenhum arquivo selecionado

## 3.2.7.4. DIAGNÓSTICO

Esta página fornece diagnósticos de Ping (LAN) e Traceroute (WAN) para ajudar com problemas de conectividade IP.

### Utilitário

### Parametros do teste de ping

Alvo

Tamanho do ping

Número de pings

Intervalo do ping